

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РАМЫ НА ВАННУ «ПЕТРА»

(Во избежание пробоя ванны убедитесь, что все саморезы соответствуют заявленной длине.)

1. Если в комплект входит панель, заранее предусмотрите установку вилок и прижимов.
(Инструкция по монтажу панели на ванну)

2. Перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку, расположить раму (поз.1) на дне ванны симметрично (см. фото.1).

3. Собрать опоры, свернув шпильки (поз.2,3 и 4) с ножкой пластмассовой (поз.7), и установить через отверстия рамы на закладные элементы ванны (см. фото.2). Проверить вертикальность установки опор отвесом.

4. Прикрепить саморезами (поз.10) раму (поз.1) к дну ванны.

5. Прикрепить саморезами (поз.9) опоры к борту ванны и гайками (поз.8) к раме, при этом шпильки (поз.3) крепить к раме с помощью резьбовой втулки (поз.12) и болта (поз.11) (см. фото 3).

6. Собрать ножки, свернув шпильки (поз.5 и 6) с ножкой пластмассовой (поз.7), зафиксировав гайкой (поз.8). Собранные ножки закрепить гайками (поз.8) к раме (см. фото 2), при этом на ножках (2шт.), расположенных в центре панели, установить дополнительно гайки (поз.8) для последующего крепления панели.

7. Перевернуть ванну и отрегулировать ножки под высоту панели + 20...40 мм.

8. **ВНИМАНИЕ!** После этого затянуть все гайки (поз.8), обеспечив равномерность распределения нагрузки на ванну.

При установке ванны все пластмассовые опоры должны равномерно касаться пола.

ФОТО №1

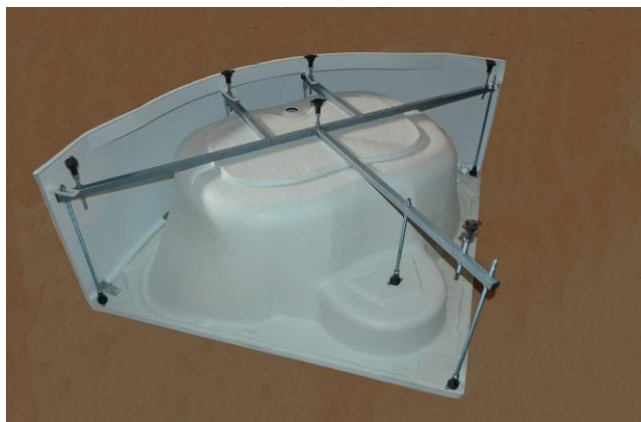


ФОТО №2



ФОТО №3



Комплектность:

1. Рама	-1 шт.	7. Ножка пластмассовая	-12 шт.
2. Шпилька M12x550	-3 шт.	8. Гайка M12	-37 шт.
3. Шпилька M12x440	-2 шт.	9. Саморез M4,2x19	-18 шт.
4. Шпилька M12x350	-1 шт.	10. Саморез M4,2x38	-9 шт.
5. Шпилька M12x140	-5 шт.	11. Болт M12x40	-2 шт.
6. Шпилька M12x90	-1 шт.	12. Резьбовая втулка	-2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАНЕЛИ НА ВАННУ «ПЕТРА»

1. Для установки на ванну декоративной панели (см. фото 1) необходимо перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку.

2. Прикрепить прижимы (поз.2) саморезами (поз.5) к внутренней стороне борта ванны, на закладных элементах (см. фото 2), при необходимости прижим подогнуть до упора в борт ванны. Допускается выступание прижима за борт ванны не более 3мм.

3. Вставить панель (поз.1) под прижимы (см. фото 3).

4. Закрепить вилку (поз.3) на раме ванны, используя гайки М12 опор и ножек (см. фото 4), обеспечив вертикальность лицевой плоскости панели, при упоре в вилку.

5. Закрепить панель к вилке саморезами (поз.6) через шайбы (поз.7) и закрыть головку самореза декоративным колпачком.

ФОТО №1

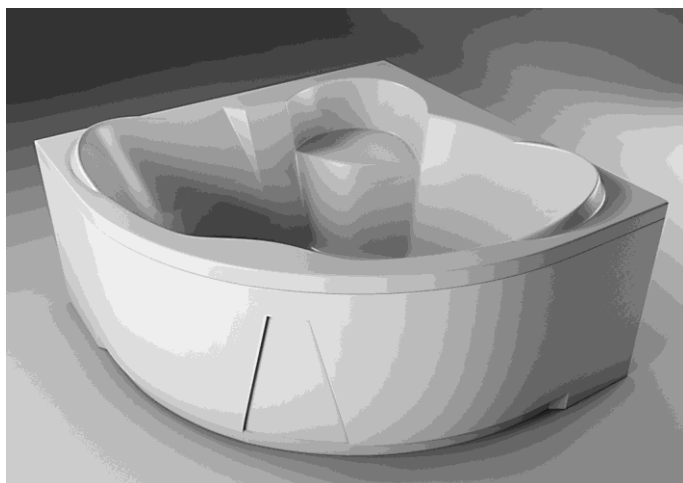


ФОТО №2



ФОТО №3



ФОТО №4



1. Панель
2. Прижим
3. Вилка

Комплектность

-1шт.
-6шт.
-4шт.

5. Саморез М4,2х19 -12шт.
6. Саморез М3х16 - 4шт.
7. Шайба с декор. колпачком - 4шт.

